


## BANDICOOT & BANDICOOT RUN

### QUICK START GUIDE

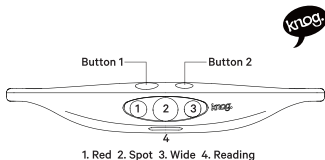

## GET STARTED

### Bandicoot comes locked

To unlock hold both buttons for 3 seconds


## WHEN LIGHT IS ON

OPERATION	BUTTON 1	BUTTON 2
Short Press	Change Mode	Change Brightness
Double Press	Boost Mode	Halo Mode*
Press & Hold both buttons	Turn Off	

\*Halo Mode only available with Bandicoot Run


## CHARGING

Fully charge the Bandicoot before the first use. Pop out the inner pod to access the USB. Then charge in any USB charge port. Charge time: 4 Hr.

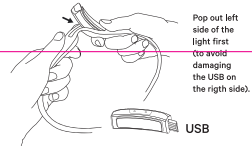

## CHECKING BATTERY LEVEL

The reading lights show the battery level. When the Bandicoot is turned off, quick press any button.

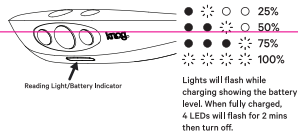

## MODES

Short press of button 1 to scroll through modes. The light will slowly dim to extend runtime, if you wish to go back to full output of your chosen mode, press button 1 once.

Modes: Combo, Spot, Ambient, Red LED & Reading.

MODE	OUTPUT (LUMEN)	MAX LUMEN RUNTIME HOURS	MIN LUMEN RUNTIME HOURS
COMBO	250	8	28
SPOT	200	12	36
AMBIENT	50	22	70
RED LED	4	25	72
READING	6	32	105

## BRIGHTNESS

Short press of button 2 to scroll through the brightness settings.

Brightness: Max, High, Medium & Low.

## OPERATION

**Turn On:** Long press of Button 1


**Turn Off:** Long press of Button 1

## WHEN LIGHT IS OFF

OPERATION	BUTTON 1	BUTTON 2
Short Press	Battery Charge Status	Battery Charge Status
Long Press	Turn light on/off	-
Press & Hold both buttons	Lock/Unlock Light	


## ADJUSTABLE HEADSTRAP

The silicon strap adjusts with a toggle. Once you've found your size you can set and forget or adjust on the fly.

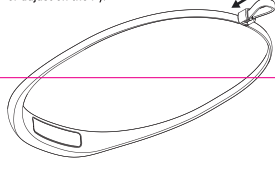

## LOCK

If you accidentally press any button when the Bandicoot is locked the red light will flash twice. **To Lock/Unlock:** Hold both buttons for 3 seconds. White light will flash twice to show that the Bandicoot is unlocked. Red light will flash twice to show that the Bandicoot is locked.



## BOOST MODE

Double click button 1 to activate boost mode, the bandicoot will power up to maximum.

## LOW BATTERY

When the battery is low the light output will drop.

## MODEMAKER

The Bandicoot is compatible with the ModeMaker app to allow customisation of the light modes. Open ModeMaker, plug the USB into your computer, drag and drop the modes you want and select upload.

## CARE & MAINTENANCE

To clean: wipe with cloth, don't use harsh chemicals. Air-dry, don't sun-dry.


## WARRANTY

The light is guaranteed for 2 years against manufacturing defects only.

See the website for more details [KNOG.COM](http://KNOG.COM)

## BANDICOOT & BANDICOOT RUN

### GUIDE DEMARRAGE RAPIDE

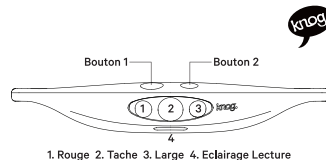

## COMMENCER

**Le Bandicoot est verrouillé**

Pour le déverrouiller, maintenez les deux boutons enfoncés pendant 3 secondes.


## LORSQUE LA LUMIÈRE EST ALLUMÉE

FONCTIONNEMENT	BOUTON 1	BOUTON 2
Pression brève	Changer de Mode	Changer la Luminosité
Double pression	Mode Boost	Mode Halo*
Pression et maintien des 2 boutons	Éteindre	

\*La mode Halo est uniquement disponible avec Bandicoot Run


## RECHARGE

Chargez complètement le Bandicoot avant la première utilisation. Sortez le pod interne pour accéder à l'USB. Puis chargez dans n'importe quel port de charge USB. Temps de charge: 4 heures.

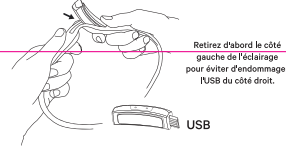

## VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Les lampes de lecture indiquent le niveau de la batterie. Quand le Bandicoot est désactivé, appuyez rapidement sur n'importe quel bouton.

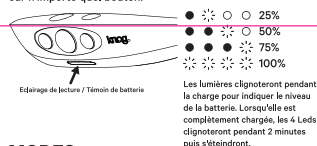

## MODES

La lumière diminuera progressivement pour augmenter son autonomie. Si vous souhaitez conserver un éclairage plein, appuyez sur le bouton 1 une fois. Modes: Combo, Spot, Ambient, Red LED & Lecture.

MODE	PUISSANCE (LUMEN)	MAX LUMEN AUTONOMIE (h)	MIN LUMEN AUTONOMIE (h)
COMBO	250	8	28
SPOT	200	12	36
AMBIENT	50	22	70
RED LED	4	25	72
LECTURE	6	32	105

## LUMINOSITÉ

Appuyez brièvement sur le bouton 2 pour faire défiler les réglages de la luminosité.

Luminosité: max, élevée, moyenne et faible.

## FONCTIONNEMENT

**Allumer:** Appuyez long sur le bouton 1


**Éteindre:** Appuyez long sur le bouton 1

## LORSQUE LA LUMIÈRE EST ÉTEINTE

FONCTIONNEMENT	BOUTON 1	BOUTON 2
Pression brève	État de charge de la batterie	État de charge de la batterie
Pression longue	Allumer / éteindre l'éclairage	
Pression et maintien des 2 boutons	Verrouiller / déverrouiller l'éclairage	

## SANGLE DE TÊTE RÉGLABLE

Le bracelet en silicone s'ajuste à l'aide d'un clip. Une fois que vous avez trouvé votre taille, vous pouvez le conserver et l'oublier ou l'ajuster à la volée.

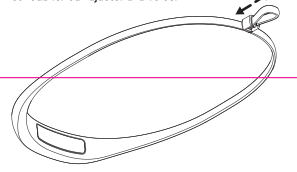

## FERMER À CLÉ

Si vous appuyez accidentellement sur un bouton lorsque le Bandicoot est verrouillé, le voyant rouge clignote deux fois. Pour verrouiller / déverrouiller, maintenez les deux boutons enfoncés pendant 3 secondes. La lumière blanche clignotera deux fois pour montrer que le Bandicoot est déverrouillé. La lumière rouge clignotera deux fois pour indiquer que le Bandicoot est verrouillé.



## BOOST MODE

Double-cliquez sur le bouton 1 pour activer le mode boost, le bandicoot sera alimenté au maximum.

## BATTERIE FAIBLE

When the battery is low the light output will drop.

## MODEMAKER

Le Bandicoot est compatible avec l'application ModeMaker pour permettre la personnalisation des modes d'éclairage. Ouvrez ModeMaker, branchez l'USB sur votre ordinateur, faites glisser et déposez les modes que vous voulez et sélectionnez téléchargez.

## ENTRETIEN ET MAINTENANCE


Pour nettoyer: essuyez avec un chiffon, n'utilisez pas de produits chimiques agressifs. Sécher à l'air, ne pas sécher au soleil.

## GARANTIE

L'éclairage est garanti 2 ans contre les défauts de fabrication. Pour plus d'infos, RDV sur [KNOG.COM](http://KNOG.COM).

## BANDICOOT & BANDICOOT RUN

### GUÍA DE INICIO RÁPIDO

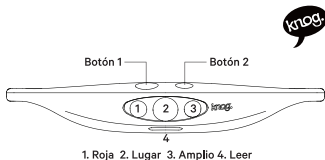

## EMPEZAR

### Bandicoot viene bloqueado

Para desbloquear, mantenga presionados ambos botones durante 3 segundos


## CUANDO LA LUZ ESTÁ ENCENDIDA

OPERACIÓN	BOTÓN 1	BOTÓN 2
Pulsación corta	Modo de cambio	Cambio Brillo
Pulse dos veces	Modo de impulso	Modo Halo*
Presione Hold ambos botones	Apagar	

\*Modo Halo solo disponible con Bandicoot Run


## CARGA

Cargue completamente el Bandicoot antes del primer uso. Saque la cápsula interior para acceder al USB. Luego cargue en cualquier puerto de carga USB. Tiempo de carga: 4 horas

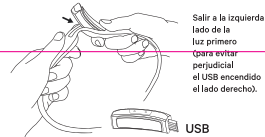

## VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE BATERÍA

Las luces de lectura muestran el nivel de batería. Cuando el Bandicoot está apagado, presione rápidamente cualquier botón.

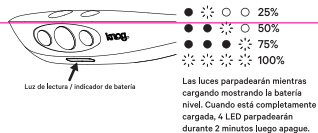

## MODOS

Presione brevemente el botón 1 para desplazarse por los modos. los la luz se atenuará lentamente para extender el tiempo de ejecución, si desea volver a la salida completa del modo elegido, presione botón 1 una vez.

Modos: Combo, Spot, Ambient, LED rojo y lectura.

MODOS	MAX LUMEN	MAX LUMEN HORAS	MIN LUMEN HORAS
COMBO	250	8	28
SPOT	200	12	36
AMBIENT	50	22	70
RED LED	4	25	72
LEER	6	32	105

## BRILLO

Presione brevemente el botón 2 para desplazarse por el brillo ajustes.

Brillo: Máximo, Alto, Medio y Bajo.

## OPERACIÓN

Encender: Pulsación larga del botón 1


Turn Off: Pulsación larga del botón 1

## CUANDO LA LUZ ESTÁ APAGADA

OPERACIÓN	BOTÓN 1	BOTÓN 2
Pulsación corta	Batería Estado de carga	Batería Estado de carga
Pulsación larga	Enciende / apaga la luz	-
Presione Hold ambos botones	Luz de bloqueo / desbloqueo	


## CORREA DE CABEZA AJUSTABLE

La correa de silicona se ajusta con una palanca. Una vez has encontrado tu talla que puedes configurar y olvidar o ajustar sobre la marcha.

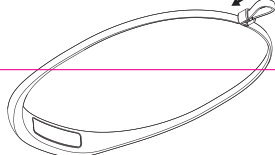

## BOTÓN DE BLOQUEO

Si presiona accidentalmente cualquier botón cuando el Bandicoot está bloqueado, la luz roja parpadeará dos veces. Para bloquear / desbloquear: Mantenga presionados ambos botones durante 3 segundos. La luz blanca parpadeará dos veces para mostrar que el Bandicoot está desbloqueado. La luz roja parpadeará dos veces para mostrar que el Bandicoot está bloqueado



## MODO DE IMPULSO

Haga doble clic en el botón 1 para activar el modo boost, el bandicoot se encenderá al máximo.

## BATERÍA BAJA

Cuando la batería está baja, la salida de luz disminuirá.

## MODEMAKER

Bandicoot es compatible con la aplicación ModeMaker para Permitir la personalización de los modos de luz. ModeMaker abierto, conecte el USB a su computadora, arrastre y suelte os modos que desee y seleccione cargar.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar: limpie con un paño, no use productos químicos agresivos. Secar al aire, no secar al sol.


## GARANTÍA

La luz está garantizada durante 2 años contra la fabricación, solo defectos.

Visite el sitio web para más detalles KNQG.COM

## BANDICOOT & BANDICOOT RUN

### クイックスタートガイド

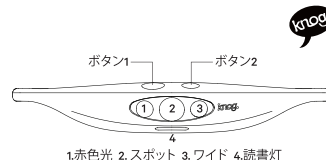

## 始めましょう

初期設定でバンディクーはロックされています

ロックを解除するには、両方のボタンを3秒間押し続けます

## 操作

オンにする: ボタン1を長押し

スイッチオフ: ボタン1を長押し


## ライトが点灯しているとき

操作	ボタン1	ボタン2
短く押す	モードの変更	輝度の変更
ダブルクリック	ブーストモード	ヒーローモード
押し続ける両方のボタン	スイッチを切る	

ヒーローモード(天使のつががのようにリングが光る)はBandicootRunのみの機能


## 充電

最初に使用する前に、バンディクーを満充電させます。内側のポッドを取り出し、USBを出します。次に、USB充電ポートで充電をします。 充電時間:4時間

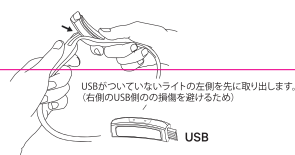

## バッテリーレベルの確認

読書灯はバッテリー残量を示します。バンディクーがオフのとき、どれかボタンを短く押します。

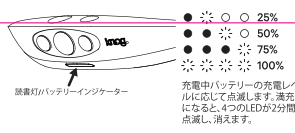

## モード


ボタン1を短く押し、モードを切り替えます。ランタイムを延長するため、徐々に暗くなります。完全な出力に戻したい場合は、ボタン1を1回押します。モード:コンボ、スポット、アンビエント、赤色LED、読書灯

## ライトが消えているとき

操作	ボタン1	ボタン2
短く押す	バッテリーの充電ステータス	バッテリーの充電ステータス
長押し	ライトのオン/オフ切替	-
両ボタンの長押し	ライトのロック/ロック解除	


## 調節可能なヘッドストラップ

シリコンストラップは調整パーツで任意のサイズに調整できます。丁度いいサイズを見つけたら、再調整は不要です。

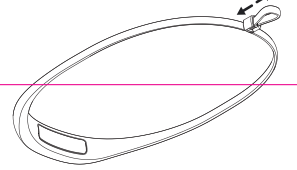

## ロック

バンディクーをロックしている時、誤っていずれかのボタンを押すと、赤いライトが2回点滅します。ロック/ロック解除方法:両方のボタンを3秒間長押し。白色光が2回点滅して、ロックが解除されます。赤色光が2回点滅するとロックされます。



## ブーストモード

ボタン1をダブルクリックすると、ブーストモードになり、バンディクーは最大出力になります。

## 低バッテリー

バッテリー残量が少なくなると、ライトの出力が落ちます。

## MODEMAKER

バンディクーはModeMakerアプリと互換性があり、ライトモードのカスタマイズが可能です。ModeMakerアプリを開き、USBをコンピュータに接続し、ドラッグアンドドロップ操作で、簡単に好みのモードを設定することができます

## お手入れとメンテナンス

清掃するには:布で拭きます。化学薬品を使用しないでください。風乾。天日干ししないでください

## 輝度

ボタン2を短く推して、明るさを切り替えます。明るさ:マックス、ハイ、ミディアム、ロー

## 保証

ライトは、製造上の不良に対し2年間の製品保証がされます。