


BANDICOOT & BANDICOOT RUN

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



1. Roja 2. Lugar 3. Amplio 4. Leer

EMPEZAR

Bandicoot viene bloqueado

Para desbloquear, mantenga presionados ambos botones durante 3 segundos


CUANDO LA LUZ ESTÁ ENCENDIDA

| OPERACIÓN | BOTÓN 1 | BOTÓN 2 |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| Pulsación corta | Modo de cambio | Cambio Brillo |
| Pulse dos veces | Modo de impulso | Modo Halo* |
| Presione Hold ambos botones | Apagar | |

*Modo Halo solo disponible con Bandicoot Run

CARGA

Cargue completamente el Bandicoot antes del primer uso. Saque la cápsula interior para acceder al USB. Luego cargue en cualquier puerto de carga USB. Tiempo de carga: 4 horas

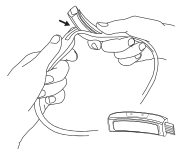


Salir a la izquierda lado de la luz primero (para evitar perjudicial el USB encendido el lado derecho).

USB

VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE BATERÍA

Las luces de lectura muestran el nivel de batería. Cuando el Bandicoot está apagado, presione rápidamente cualquier botón.



Luz de lectura / indicador de batería



Las luces parpadearán mientras cargando mostrando la batería nivel. Cuando está completamente cargada, 4 LED parpadearán durante 2 minutos luego apague.

MODOS

Presione brevemente el botón 1 para desplazarse por los modos. ¡La luz se atenúa lentamente para extender el tiempo de ejecución, si desea volver a la salida completa del modo elegido, presione botón 1 una vez.

Modos: Combo, Spot, Ambient, LED rojo y lectura.

| MODO | MAX LUMEN | MAX LUMEN HORAS | MIN LUMEN HORAS |
|---------|-----------|-----------------|-----------------|
| COMBO | 250 | 8 | 28 |
| SPOT | 200 | 12 | 36 |
| AMBIENT | 50 | 22 | 70 |
| RED LED | 4 | 25 | 72 |
| LEER | 6 | 32 | 105 |

BRILLO

Presione brevemente el botón 2 para desplazarse por el brillo ajustes.

Brillo: Máximo, Alto, Medio y Bajo.

OPERACIÓN

Encender: Pulsación larga del botón 1


Turn Off: Pulsación larga del botón 1

CUANDO LA LUZ ESTÁ APAGADA

| OPERACIÓN | BOTÓN 1 | BOTÓN 2 |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Pulsación corta | Batería Estado de carga | Batería Estado de carga |
| Pulsación larga | Enciende / apaga la luz | - |
| Presione Hold ambos botones | Luz de bloqueo / desbloqueo | |

CORREA DE CABEZA AJUSTABLE

La correa de silicona se ajusta con una palanca. Una vez has encontrado tu talla que puedes configurar y olvidar o ajustar sobre la marcha.

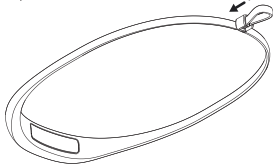

BOTÓN DE BLOQUEO

Si presiona accidentalmente cualquier botón cuando el Bandicoot está bloqueado, la luz roja parpadeará dos veces. **Para bloquear / desbloquear:** Mantenga presionados ambos botones durante 3 segundos. La luz blanca parpadeará dos veces para mostrar que el Bandicoot está desbloqueado. La luz roja parpadeará dos veces para mostrar que el Bandicoot está bloqueado



MODO DE IMPULSO

Haga doble clic en el botón 1 para activar el modo boost, el bandicoot se encenderá al máximo.

BATERÍA BAJA

Cuando la batería está baja, la salida de luz disminuirá.

MODEMAKER

Bandicoot es compatible con la aplicación ModeMaker para Permitir la personalización de los modos de luz. ModeMaker abierto, conecte el USB a su computadora, arrastre y suelte os modos que desee y seleccione cargar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar: limpie con un paño, no use productos químicos agresivos. Secar al aire, no secar al sol.

GARANTÍA

La luz está garantizada durante 2 años contra la fabricación, solo defectos.

Visite el sitio web para más detalles KNOG.COM