


## BANDICOOT & BANDICOOT RUN

### GUIDE DEMARRAGE RAPIDE

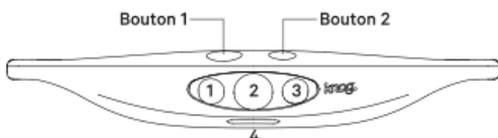

1. Rouge 2. Tache 3. Large 4. Eclairage Lecture

## COMMENCER

### Le Bandicoot est verrouillé

Pour le déverrouiller, maintenez les deux boutons enfoncés pendant 3 secondes.


## LORSQUE LA LUMIÈRE EST ALLUMÉE

| FONCTIONNEMENT                     | BOUTON 1        | BOUTON 2              |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Pression brève                     | Changer de Mode | Changer la Luminosité |
| Double pression                    | Mode Boost      | Mode Halo*            |
| Pression et maintien des 2 boutons | Éteindre        |                       |

\*Le mode Halo est uniquement disponible avec Bandicoot Run

## RECHARGE

Chargez complètement le Bandicoot avant la première utilisation. Sortez le pod interne pour accéder à l'USB. Puis chargez dans n'importe quel port de charge USB. Temps de charge: 4 heures.

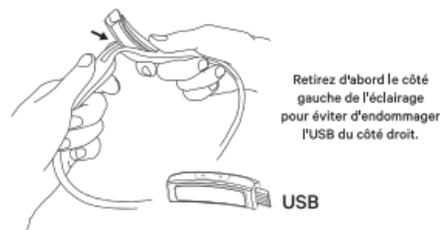


Retirez d'abord le côté gauche de l'éclairage pour éviter d'endommager l'USB du côté droit.

USB

## VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Les lampes de lecture indiquent le niveau de la batterie. Quand le Bandicoot est désactivé, appuyez rapidement sur n'importe quel bouton.

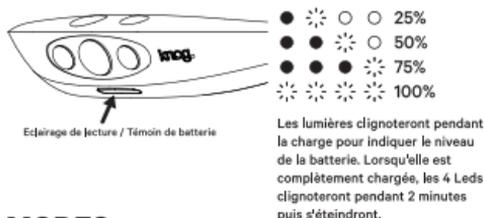

Eclairage de lecture / Témoin de batterie

● ● ● ● 25%  
● ● ● ● 50%  
● ● ● ● 75%  
● ● ● ● 100%

Les lumières clignoteront pendant la charge pour indiquer le niveau de la batterie. Lorsqu'elle est complètement chargée, les 4 Leds clignoteront pendant 2 minutes puis s'éteindront.

## MODES

La lumière diminuera progressivement pour augmenter son autonomie. Si vous souhaitez conserver un éclairage plein, appuyez sur le bouton 1 une fois.

Modes: Combo, Spot, Ambient, Red LED & Lecture.

| MODE    | PUISSANCE (LUMEN) | MAX LUMEN AUTONOMIE (H) | MIN LUMEN AUTONOMIE (H) |
|---------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| COMBO   | 250               | 8                       | 28                      |
| SPOT    | 200               | 12                      | 36                      |
| AMBIENT | 50                | 22                      | 70                      |
| RED LED | 4                 | 25                      | 72                      |
| LECTURE | 6                 | 32                      | 105                     |

## LUMINOSITÉ

Appuyez brièvement sur le bouton 2 pour faire défiler les réglages de la luminosité.

Luminosité: max, élevée, moyenne et faible.

## FONCTIONNEMENT

**Allumer:** Appui long sur le bouton 1


**Éteindre:** Appui long sur le bouton 1

## LORSQUE LA LUMIÈRE EST ÉTEINTE

| FONCTIONNEMENT                     | BOUTON 1                                | BOUTON 2                      |
|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Pression brève                     | État de charge de la batterie           | État de charge de la batterie |
| Pression longue                    | Allumer / éteindre l'éclairage          |                               |
| Pression et maintien des 2 boutons | Verrouiller / déverrouiller l'éclairage |                               |

## SANGLE DE TÊTE RÉGLABLE

Le bracelet en silicone s'ajuste à l'aide d'un clip. Une fois que vous avez trouvé votre taille, vous pouvez la conserver et l'oublier ou l'ajuster à la volée.

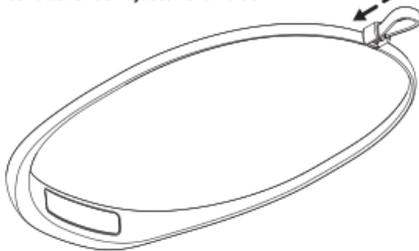

## FERMER À CLÉ

Si vous appuyez accidentellement sur un bouton lorsque le Bandicoot est verrouillé, le voyant rouge clignote deux fois. Pour verrouiller / déverrouiller: maintenez les deux boutons enfoncés pendant 3 secondes. La lumière blanche clignote deux fois pour montrer que le Bandicoot est déverrouillé. La lumière rouge clignote deux fois pour indiquer que le Bandicoot est verrouillé.



## BOOST MODE

Double-cliquez sur le bouton 1 pour activer le mode boost, le bandicoot sera alimenté au maximum.

## BATTERIE FAIBLE

When the battery is low the light output will drop.

## MODEMAKER

Le Bandicoot est compatible avec l'application ModeMaker pour permettre la personnalisation des modes d'éclairage. Ouvrez ModeMaker, branchez l'USB sur votre ordinateur, faites glisser et déposez les modes que vous voulez et sélectionnez télécharger.

## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Pour nettoyer: essayez avec un chiffon, n'utilisez pas de produits chimiques agressifs. Sécher à l'air, ne pas sécher au soleil.

## GARANTIE

L'éclairage est garanti 2 ans contre les défauts de fabrication. Pour plus d'infos, RDV sur [KNOG.COM](http://KNOG.COM).