JP

BILBY
QUICK START GUIDE



1. LOW 2. SPOT 3. WIDE/MID 4. RED 5. READING
1.ロー　2.スポット 3.ワイド 4.赤色LED 5.リーディング

はじめに
使用前のBilbyは、ロックされた状態なので、ロック解除のため両方のボタンを3秒ほど押して下さい。

ライトオンの場合

使用方法	ボタン1	ボタン2
短押し	モード変更	明るさを変更
長押し	角度調節でビーム下方	角度調節でビーム上方
二度押し	ブーストモード1	ブーストモード2
両方のボタンを長押し	オフ	

充電方法
初回の使用前には、必ずフル充電してからご使用下さい。
USBをアクセスするには、中の充電ポットを外してください。
全てのUSB対応ポートで充電は可能です。
充電時間：4時間

右側のUSBへの損傷を避けるため、ライトの左側から充電ポットを取り出してください。

バッテリー残量/充電 表示LED
電池の残量表示は、リーディング用ライトで確認できます。製品をオンにする際は、どのボタンでもよいので軽く押して下さい。

充電中は点滅し続け、電池の残量状態が常に表示されます。フル充電した際は、4つのLEDが2分間点滅をした後、消灯します。

モード
モードの選択は、ボタン1を短押しして下さい。実用点灯時間を延長させるためにライトが徐々に薄暗くなりますが、モードボタンを一度押すだけで、以前のフルの明るさに戻ります。
モード：スポット、ワイド、ロー、赤色LED、リーディング

明るさ
明るさ調整の選択は、ボタン2を短押ししてください。
明るさ：強力、強、中、弱

角度調節機能
ビームを下に向けるには、ボタン1を押して下さい。 ビームを上に向けるには、ボタン2を押して下さい。

SETTINGS	OUTPUT (LUMEN)	RUNTIME (HOURS)
Boost Right High	400	5
Boost Right Low	50	60
Boost Left High	240	9
Boost Left Low	35	80
Ambient Right High	200	14
Ambient Right Low	25	105
Ambient Left High	48	22
Ambient Left Low	7	98
Spot High	200	14
Spot Low	25	105
Red High	7	32
Red Low	2	103
Reading High	10	17
Reading Low	2	75

使用方法
オン：ボタン1を長押し。
オフ：両方のボタンを長押し.

ライトオフの場合

使用方法	ボタン1	ボタン2
短押し	電池充電状態	電池充電状態
長押し	ライトオン	-
二度押し	-	-
両方のボタンを長押し	ロック/ ロック解除	

調整可能なヘッドバンド
シリコンヘッドバンドは、留め具で簡単に調整できるので落ちることを防ぎ、使用中でも楽に再調整ができます。

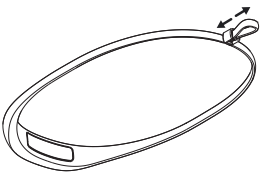

ボタン式ロック機構
製品がロックされている時にボタンを押し間違えた際は、赤色LEDが二度点滅します。
ロックとロック解除：両方のボタンを3秒 押すと、ロック解除の場合は、白色LEDが2度点滅し、ロックされている場合は、赤色LEDが2度点滅します。

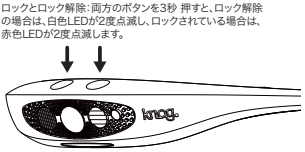

ブーストモード
ブーストモードにするには、どちらかのボタンを二度押しすると、Bilbyが最高 400lmまで点灯します。

ボタン1：スポットとロー

ボタン2：スポットとワイド
実用点灯時間を延長するためにライトが徐々に薄暗くなりますが、ボタンを二度押しするだけで以前の明るさに戻ります。

モード: スポット、ワイド、ロー、赤色LED、リーディング

ローバッテリー
電池の残量不足の時は、点灯の明るさをおさえ使用可能時間を引き延ばすようにします。

モードメーカー
製品と互換性のあるモードメーカーのアプリを通して、点灯モードを自由に設定できます。
モードメーカーを開き、USBケーブルでPCに接続してから、お好みのモードをドラッグドロップで選択し、アップロードして下さい。

お手入れ&メンテナンス
お手入れの際は、布で拭いてください。強力な化学薬品は使用しないでください。空気乾燥させてください。天日干しはしないでください。

保証について
このライトは製造欠陥に対してのみ、2年間保証されます。バッテリーは製造欠陥に対してのみ、6か月間保証されます。詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。KNOG.COM